

BEDIENUNGSANLEITUNG



32"/81,28cm LCD TV

Danke, dass Sie sich für unseren LCD Color TV entschieden haben. Bevor Sie Ihr Gerät verwenden, lesen Sie bitte aufmerksam diese Anleitung.

INHALT

INHALT	2
INSTALLATION	3
ACHTUNG	3
ELEKTRISCHE SICHERHEIT	4
PHYSISCHE SICHERHEIT	4
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	5
WARNUNGEN	6
VORSICHT	7
ERSTE SCHRITTE	8
RÜCKANSICHT	10
FERNBEDIENUNG	11
MENÜS	13
Bewegen im Menu	13
Source	13
Video	14
Audio	15
Allgemein	15
TV	18
Geometrisch	21
USB MEDIA PLAYER	22
Hauptmenu des Mediaplayers	22
Abspielmodus von MP3-Dateien	23
Abspielmodus von JPEG	24
Modus der TXT-Dateien	25
SPEZIFIKATIONEN	26

INSTALLATION

- Platzieren Sie ihr Gerät so im Raum, dass Licht nicht direkt auf den Bildschirm fällt. Totale Dunkelheit oder Reflektionen am Bildschirm können zu Augenschmerzen führen. Wir empfehlen gedimmtes und indirektes Licht für entspanntes Fernsehen.
- Vergewissern Sie sich, dass genügend Abstand zu Wänden besteht, um die entstehende Wärme während des Betriebs ableiten zu können.
- Anhaltende Stauwärme kann zur Beschädigung Ihres Gerätes führen.
- Ihr TV Gerät arbeitet mit einer Gleichstromversorgung, die über das im Lieferumfang enthaltene Netzgerät erzeugt wird. Spannung und Stromdaten entnehmen Sie bitte dem Aufkleber auf der Unterseite des Netzteils. Verwenden Sie bitte ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Vermeiden Sie es, Ihr Gerät in der unmittelbaren Umgebung von Wärmequellen (Heizung etc.) aufzustellen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze während des Betriebs nicht abgedeckt sind.

ACHTUNG

- Versuchen Sie niemals Gegenstände ins Innere Ihres Gerätes einzubringen!
- Das LCD Panel besteht aus Glas, welches durch mechanische Einwirkung zerstört werden kann.
- Achten Sie bitte primär darauf, sich nicht an evtl. Glassplittern zu verletzen, wenn dieser Fall eintreten sollte.
- Beim Reinigen des Panels sollte immer die Stromversorgung unterbrochen werden.
- Benutzen sie bitte nur ein leicht feuchtes Tuch zum Reinigen ihres Gerätes um Kratzer am Display zu verhindern.
- Reinigungsmittel können ebenfalls zu Beschädigungen an ihrem Gerät führen.
- Bei Gewitter sollten Sie ihr Gerät sowohl von der Stromversorgung als auch von der Antenne trennen um evntl. Beschädigungen durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Alle TV Empfänger arbeiten mit Hochspannung. Aus diesem Grund sollten ALLE Arbeiten am geöffneten Gerät ausschließlich von geschultem Servicepersonal durchgeführt werden.


ELEKTRISCHE SICHERHEIT






- Der Fernsehapparat sollte nur an eine Netzstromversorgung angeschlossen werden, die dem auf den Aufkleber am Gerät angegeben entspricht.
- Um Überlastung zu verhindern, teilen Sie die Hauptstromeinfassung nicht mit zu vielen anderen Einzelteilen der Ausrüstung.
- Setzen Sie keine Verbindungskabel, wo darauf getreten werden kann oder diese rausgelöst werden können.
- Stellen Sie keine schweren Sachen auf die Verbindungskabel.
- Bei der Trennung vom Hauptstrom, ziehen Sie an dem Stecker, nicht am Kabel.
- Während eines Gewitters oder wenn der Fernsehapparat für längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie den Außenbereich und das Netzgerät.
- Lassen Sie kein Wasser oder Feuchtigkeit auf den Fernsehapparat kommen.
- Benutzen Sie den Fernsehapparat nicht in nassen oder feuchten Bereichen wie Badezimmern, dampfigen Küchen oder nahe Schwimmbädern.
- Ziehen Sie den Hauptleistungsstecker sofort heraus und suchen Sie professionelle Hilfe wenn:
 - das Gerät nicht richtig funktioniert
 - der Netzstecker oder das Kabel beschädigt sind
 - Flüssigkeit auf den Fernsehapparat verschüttet wird oder wenn versehentlich Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird oder
 - etwas versehentlich in die Ventilationsschlitze eindringt
- Entfernen Sie die Abdeckung nicht. Es gibt keine Benutzer-nützlichen Teile im Inneren. Sie können die Garantie für ungültig erklären. Dieses Produkt kann nur von qualifiziertem Personal instand gehalten werden.

PHYSISCHE SICHERHEIT

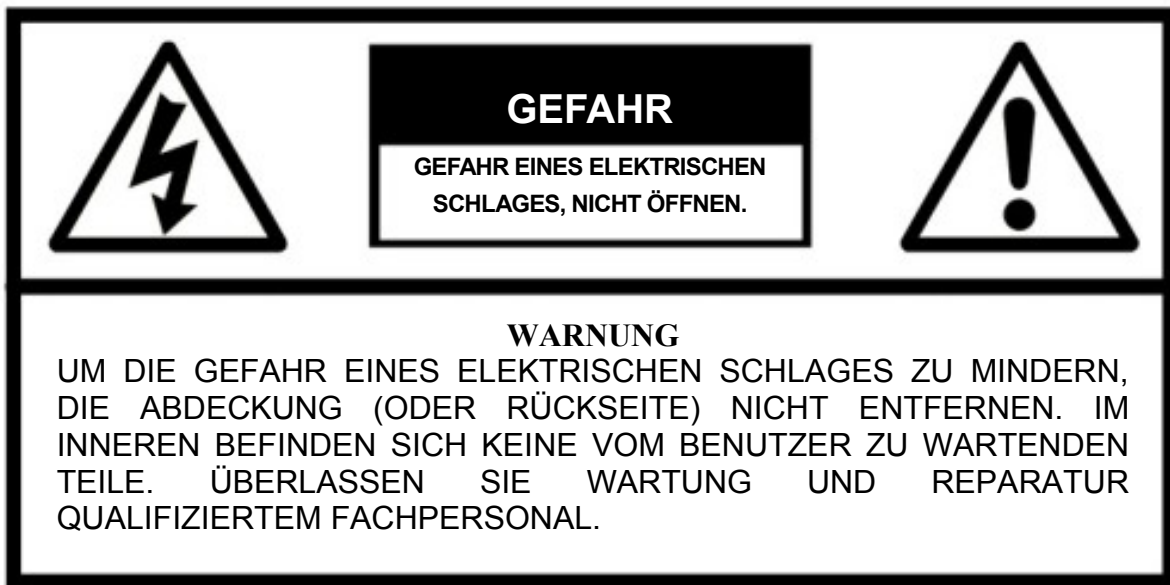- Um Auslaufen zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie ausgeschöpft sind oder wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet werden.
- Brechen Sie die Batterien nicht auf oder werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Blockieren Sie die Ventilationsschlitze in der rückseitigen Abdeckung nicht. Sie können den TV in ein Regal stellen, aber lassen Sie mindestens 5cm (2") Abstand rund herum frei.
- Klopfen oder rütteln Sie den Bildschirm nicht. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Zum Säubern benutzen Sie ein weiches trockenes Tuch. Benutzen Sie Lösungsmittel oder treibstoffhaltige Flüssigkeiten. Gegen hartnäckige Flecken benutzen Sie ein feuchtes Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	
	Dieses Symbol an dem Produkt und in den Bedienungsanleitungen informiert über das mögliche Risiko des Elektroschocks beim Entfernen des Gehäuses vom Gerät bzw. im Falle der Missachtung der Anweisungen der Bedienungsanleitung.
	Dieses Symbol deutet das mögliche Gefahr der Körperverletzung und/oder die Beschädigung bzw. Zerstörung des Produktes an, falls die in der Bedienungsanleitung erhaltenen Anweisungen nicht beachtet werden.
	Erzeugt nach dem 13. August 2005. Gebrachte elektrische und elektronische Geräte können nicht ins Hausmüll geworfen werden. Bitte kontaktieren Sie Zuständige Entsorgungsbetriebe.
	Gebrachte Batterien können nicht ins Hausmüll geworfen werden. Bitte kontaktieren Sie Zuständige Entsorgungsbetriebe.
	Dieses Produkt entspricht den europäischen Sicherheitsnormen und den für die Elektrogeräte geltenden EU-Richtlinien.

WARNUNGEN



WARNUNG!

Der Fernseher arbeitet mit Hochspannung. Entfernen Sie niemals das Gehäuse. Servicearbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

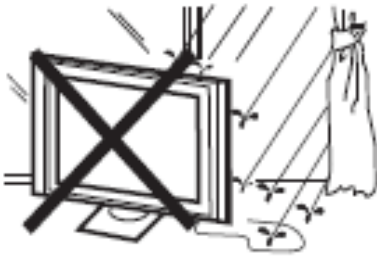

WARNUNG!

Um Feuer und Kurzschluss zu vermeiden darf der Fernseher nicht in Kontakt mit Wasser oder Feuchte kommen.



WARNUNG!

Das Gerät nicht fallen lassen, keine Objekte durch Gehäuseöffnungen und Schlitze hineindrücken. Niemals Flüssigkeiten über den Fernseher verschütten.



WARNUNG!

Die Ventilation ist erforderlich um eine einwandfreie Funktion der Elektronischen Komponente zu ermöglichen.



WARNUNG!


Stellen Sie den Fernseher nicht auf das Netzkabel.

VORSICHT



VORSICHT!

Den Fernseher niemals anlehnen, drauf stehen oder stoßen. Sie sollten speziell acht geben wenn sich Kinder bei dem Gerät aufhalten. Durch nicht beachtung der Regeln kann der Fernseher runterfallen.

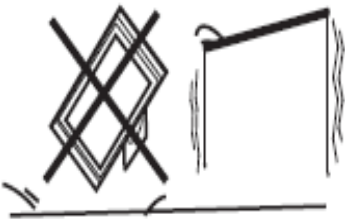

VORSICHT!

Den Fernseher nicht auf nicht stabilen Unterlagen, Kasten, Tischen oder Regalen aufstellen. Der Fernseher könnte beschädigt werden wenn er runterfällt.




VORSICHT!

Wenn der Fernseher über eine längere Zeit nicht genutzt wird, ist es empfohlen ihn von der Stromquelle zu trennen.



VORSICHT!

Den Fernseher nicht auf direkte Sonnenstrahlung oder andere warme Quellen aussetzen. Den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Geräten stellen die auch Wärme erzeugen z.B.: Videoplayer und Audioverstärker. Kein offenes Feuer in der Nähe des Fernsehers verwenden, auch keine Kerzen auf dem Fernseher stellen.

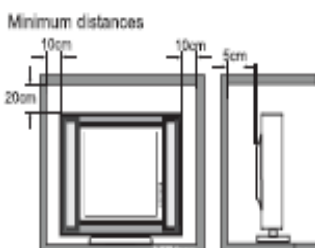


VORSICHT!

Wenn der Fernseher verbaut werden soll, müssen die Mindestabstände zum Gerät beachtet werden.. Die entstehende Hitze verringert die Lebensdauer des Fernsehers und ist gefährlich.

ERSTE SCHRITTE

Gerät und Zubehör


Fernseher

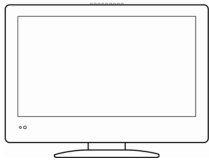

Fernbedienung




2xAAA
Batterien

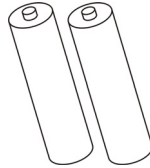

Bedienungsanleitung




Netzkabel

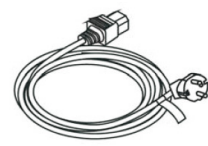

Batterien Einlegen

1. Batteriedeckel der Fernbedienung abnehmen durch drücken und schieben.
2. 2 Stk. AAA Batterien einlegen (Polarität beachten).
3. Batteriedeckel aufsetzen bis er einrastet.

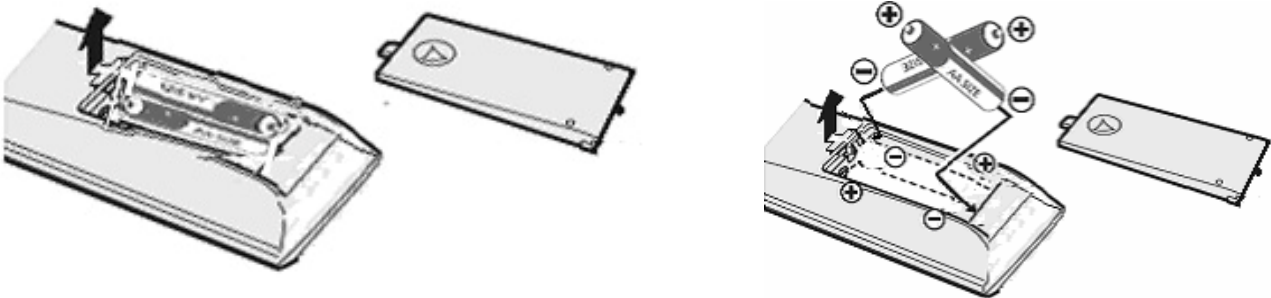

Wichtige Hinweise zu Batterien :

- Verwenden Sie nie alte und neue Batterie gemeinsam
- Verwenden Sie nie unterschiedliche Batterietypen (z.B.: Mangan od. Alkalie) gemeinsam.
- Bitte beachten Sie, dass es aufladbare Batterien (Akkus) gibt. Versuchen sie nie Standartbatterien in einem Ladegerät neu zu laden!
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie diese längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung:

- Nicht fallen lassen
- Halten Sie die Fernbedienung trocken – Nässe kann Ihre Fernbedienung beschädigen
- Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung, wenn diese leer sind

Vorderansicht



Gerät einschalten

Stellen Sie Ihr TV Gerät an einen geeigneten Platz und verbinden Sie das Stromkabel mit einer Steckdose, das Powerlämpchen an der Frontseite leuchtet rot und Ihr Gerät befindet sich im Standbymodus.

Drücken Sie nun die Ein/Aus Taste und das Powerlämpchen leuchtet grün. Es kann einige Sekunden dauern, bis ein Bild sichtbar wird.


Gerät ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus Taste bis das Powerlämpchen rot leuchtet. Trennen Sie nun Stromkabel und Steckdose.

HINWEISE

- Wenn Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, schalten Sie es bitte mit der Ein/Aus Taste aus und trennen Sie die Verbindung zur Steckdose.

RÜCKANSICHT

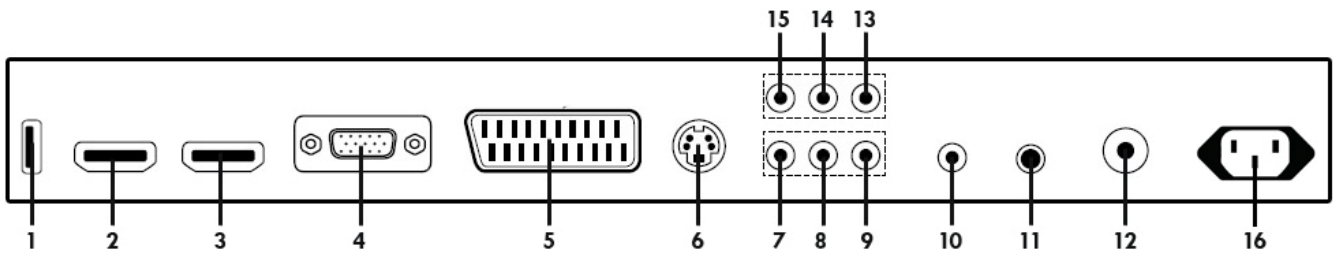

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. USB | 9. Pr IN für YPrPb |
| 2. HDMI 1 | 10. PC Audio IN |
| 3. HDMI 2 | 11. Kopfhörer |
| 4. VGA IN | 12. TV Signal IN |
| 5. SCART IN | 13. AV Audio IN (L) |
| 6. S-Video IN | 14. AV Audio IN (R) |
| 7. Y IN für YPrPb | 15. AV Video IN |
| 8. Pb IN für YPrPb | 16. Netzanschlussbuchse |

Hinweise zur Verbindung mit anderen Geräten:

- Wenn Sie andere Geräte mit ihrem TV Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung dieser Geräte.
- Schalten Sie alle Geräte aus bevor Sie sie miteinander verbinden. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Ausgänge mit den richtigen Eingängen verbunden sind.



POWER: Drücken Sie diese Taste um zwischen Betriebs- und Standbymodus zu wechseln.

S.MODE: Den gewünschten Tonmodus wählen

P. MODE: Hier können Sie die Bildeinstellungen wählen.

MUTE: Die Lautstärke ganz ausschalten (erneut drücken, um die Lautstärke einzuschalten)

AUTO: Automatische Anpassung des Bildes im PC-Mode

DISPLAY: Die Informationen über die angeschaute Sendung anzeigen.

Nummernblock-Tasten: Mit den Zifferntasten wählen Sie die gewünschte Programmnummer bzw. im Teletext die gewünschte Seite.

-/-- Taste: Der Wechsel zwischen der Anzahl der Ziffern zB. - für 1,-- für 11,--- für 111

↶: Zurück zu dem zuletzt angeschauten Programm

ASPECT: Einen der folgenden Modi des Fernsehens wählen.

SOURCE: Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen TV, AV, HDMI, USB und anderen Quellen.

EXIT: Schließen / zurück

TV MENU: Menü mit Einstellungen zeigen.

NAVIGATIONSTASTEN: Navigieren in einem Menü oder einer Liste.

CH+/- : Nach oben/nach unten umschalten, bis der gewünschte Kanal gefunden wird.

VOL+/-: Lautstärke einstellen

SLEEP: Automatisches abschalten nach 30, 60, 90, 120min oder AUS.

FAV: Favorisierende Kanäle markieren, sowie Markierung aufheben.

FAV+/FAV-: Wechsel zu nächsten/vorherigen favorisierten Kanal.

MEDIA: USB Multimediaplayer starten



TELETEXT OPERATION

TEXT: Mit dieser Taste können Sie zwischen Teletext und TV Modus wechseln. Das Inhaltsverzeichnis besteht aus einer Liste mit Themen die gewählt werden können. Jedes Thema hat eine dreistellige Ziffernkombination. Wenn die gewählte Seite nicht existiert schaltet sich der Teletext automatisch auf Seite 100 (in diesem Fall, steigen Sie aus dem Teletext und ändern sie den Sender).

0-9 Nummern Tasten: Geben sie die gewünschte Seitenzahl ein durch drücken der Tasten 0 bis 9. Zum Beispiel für die Seite 100 drücken sie 100. Die Seitenzahl erscheint im linken oberen Eck. Um eine neue Seite aufzurufen wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Zähler anfängt von neu an zu zählen, bedeutet es dass diese Seite nicht verfügbar ist. Geben Sie in diesem Fall eine neue Seite ein.

HOLD: Dank dieser Taste wird die Aktualisierung der Seite angehalten.

INDEX: Durch diese Taste gelangen Sie zur Startseite (meistens Seite 100)

SIZE: Benutzen Sie SIZE um die Teletextseite zu vergrößern. Zuerst wird die obere Hälfte gezeigt. Drücken Sie nochmals die Taste, um die untere Hälfte zu sehen. Drücken Sie nochmals um die normale Größe zu bekommen.

MIX: Teletext auf durchsichtigem Hintergrund, bzw. eigenständigem Bild anzeigen.

SUBPAGE: Benutzen Sie Subpage um eine Unterseite der Teletextseite zu wählen.

REVEAL: Versteckte Wörter des Teletext anzeigen oder verstecken

Farben Tasten: Die Farben erscheinen auf dem oberen Rand des Fernsehers. Die 4 Farbtasten dienen dazu da um einen Schnellzugang zu gewählten Seiten zu bekommen. Die farbigen Felder blinken wenn die Quellseite noch nicht verfügbar ist.

▲ und ▼ Tasten: Wählen Sie ▲ und ▼ Tasten um in den Seiten zu blättern.

MULTIMEDIA USB PLAYER OPERATION

||: Drücken Sie um zu starten oder pausieren..

■: Drücken Sie um das Abspielen zu unterbrechen.

◀/▶: Drücken Sie um Rückspulen oder Vorspulen zu starten.

◀◀ / ▶▶: Drücken Sie um die vorherige oder nächste Datei zu spielen

A-B: Einmal drücken um Beginn (A) und ein weiteres Mal um das Ende (B) einer Schleife zu generieren, ein weiteres Mal um diese Funktion auszuschalten

GOTO: zusammen mit einer Nummer drücken, um eine bestimmte Applikation zu erreichen

REPEAT: Drücken Sie um die Wiederholung der Datei zu starten.

ROOT: Rückkehr zum Menu oder Liste der Punkte

◀, ▶, ▲ und ▼ drücken um sich in den Applikationen zu bewegen.


ENTER: drücken um Menüpunkt oder Ordner zu öffnen

Menüs

BEWEGEN IM MENU

1. MENU drücken um Hauptmenü anzuzeigen
2. Verwenden Sie ▼ und ▲, um gewünschten Menüpunkt auszuwählen
3. Verwenden Sie ► oder ENTER, um zu öffnen.
4. Verwenden Sie ▼ und ▲, um gewünschte Optionen zu wählen
5. Verwenden Sie ◀ ▶ um zu justieren.
6. Nach Beenden MENU drücken, um zu speichern und zum vorherigen Menu zurückzukehren.

1. ERSTEINSTELLUNGEN

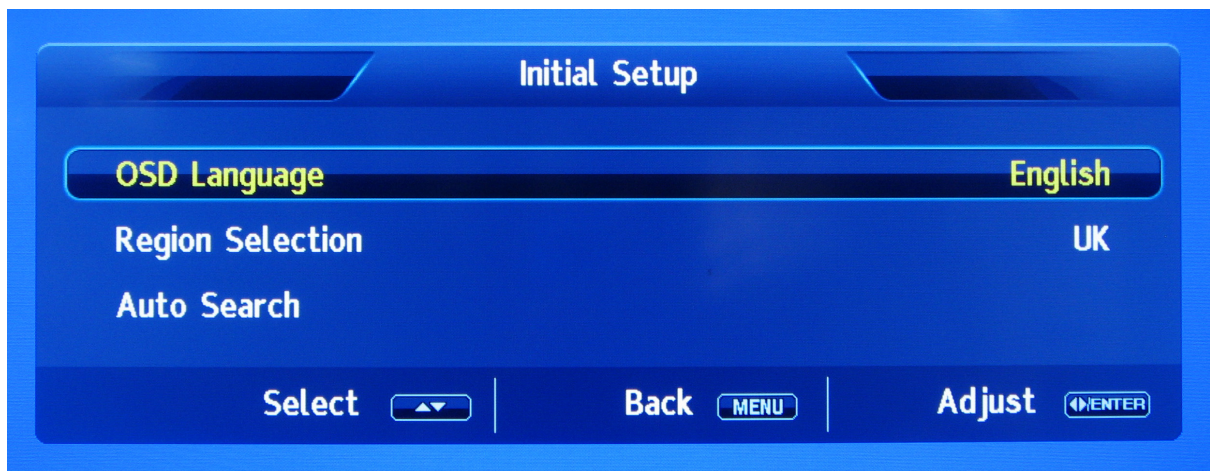

Anzeigesprache

- Verwenden Sie ▼ / ▲, Um Sprache OSD zu wählen, folglich ◀ / ▶, drücken, um diese einzustellen.

Regionsauswahl

- Verwenden Sie ▼ / ▲, um die Region zu wählen, folglich ◀ / ▶, drücken, um diese einzustellen.

Automatische Suche


- Verwenden Sie ▼ / ▲, um automatische Suchfunktion zu starten, folglich ENTER drücken um diese zu starten



2. SOURCE

- Drücke SOURCE, um Quelle zu wählen
- Mit ▲ und ▼ navigieren
- Drücke ENTER, um zu bestätigen

3. VIDEO

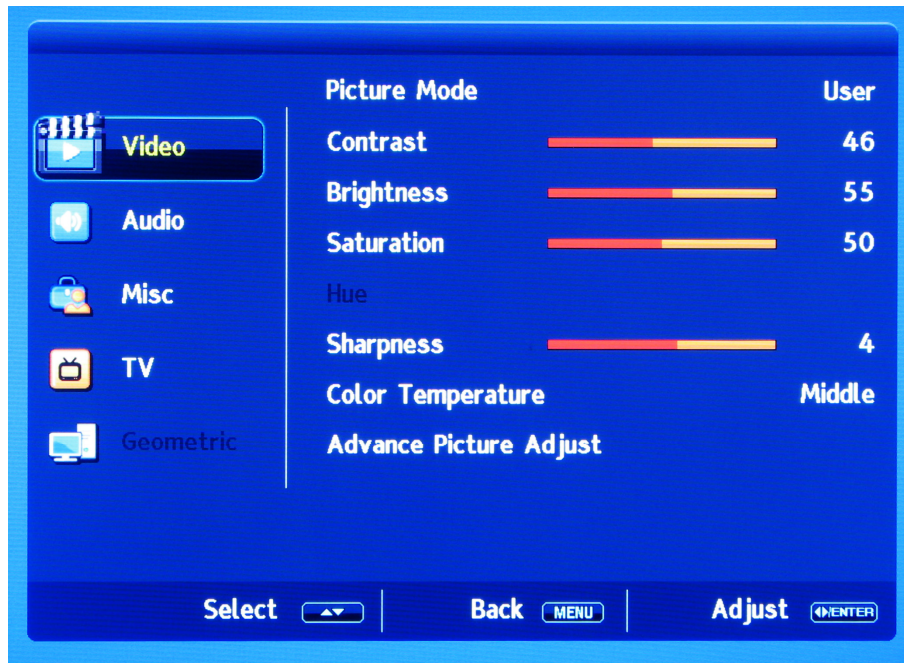

Bildmodus

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um richtige Bildfunktion zu wählen
 - ZEIGER: Drücke P. MODE, um direkte Bildfunktion zu wählen.

Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Farbton, Bildschärfe

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um die Einstellungen zu ändern, falls diese verfügbar sind.

Farbtemperatur

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um richtige Bildtemperatur zu wählen.

Fortgeschrittene Bildeinstellung




DNR

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um richtigen DNR zu wählen.

Adaptive Luminanzsteuerung

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um zwischen Ein oder Aus zu wählen.

4. AUDIO

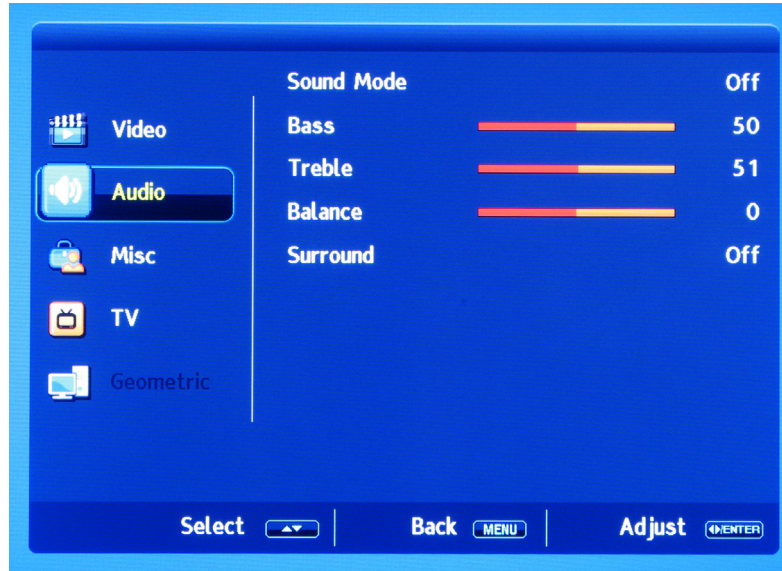

Soundmodus

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um die richtige Toneinstellung zu wählen.
 - ZEIGER: Drücke S. MODE, um direkte Tonfunktion zu wählen.

Bässe, Höhen, Balance

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um die Einstellungen zu ändern, falls diese verfügbar sind.

Surround

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um zwischen Ein oder Aus zu wählen.

5. ALLGEMEIN



Anzeigesprache

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um die richtige OSD-Sprache zu wählen.

Regionssprache

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um regionale Sprache zu wählen.

Fernsehtextsprache

- Verwenden Sie ◀ und ▶ Teletextsprache wählen.

Blauer Bildschirm

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um zwischen Ein oder Aus zu wählen.

Bildgröße

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um korrekte Bildgröße zu wählen

SCART

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um korrekte SCART Modus zu wählen

Timer

- Drücke ENTER, um Untermenu Zeit zu wählen



Zeit

- um Zeit umzustellen drücke ENTER

Stunde

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um Stunde einzustellen.

Minute

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um Minute einzustellen.

Sekunde

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um Sekunden einzustellen.

Startzeit

- Um die Einschaltzeit einzustellen drücke ENTER. Stelle Zeit so ein, wie die Uhr.

Start aktivieren

Verwenden Sie ◀ und ▶ um zwischen Aus, Einmal oder An zu wählen.

Stoppzeit

- Um die Stoppzeit einzustellen drücke ENTER. Stelle Zeit so ein, wie die Uhr.

Stopp aktivieren

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um: Aus, Einmal, An zu wählen.

Alterseinstufung


- Drücke ENTER, um Untermenü Altereinschränkung zu öffnen:

Passwort Eingabe erforderlich, um ins Menu zu kommen.

Werkspasswort: 0000

Empfohlen ist das ändern des Passwort, welches nur du kennst!

- Nutze den Ziffernblock um Passwort zu wählen
- Wenn das Passwort angenommen wird, öffnet sich das Untermenü Altereinschränkung.

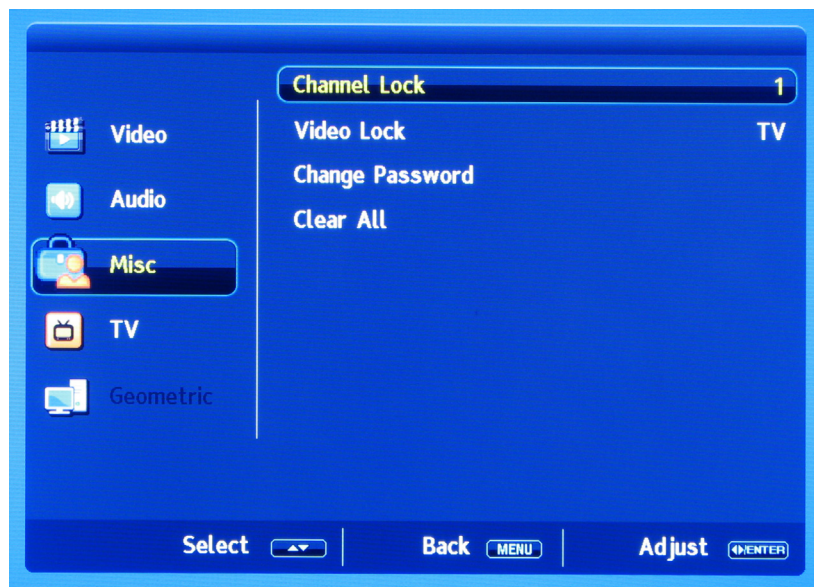

Kanalsperre

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um den Kanal zum sperren zu wählen.

Videosperre

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um die Signalquelle zu wählen und drücke ENTER, um zu speichern.


Passwort ändern

- wähle Passwort und erstelle mit Hilfe des Ziffernblocks ein neues
- Bestätige das Passwort und wiederhole es.

Alle löschen

- Drücke ENTER, Um alle Einstellungen zu löschen. Bei Antwort wurden die Einstellungen gelöscht

6. TV

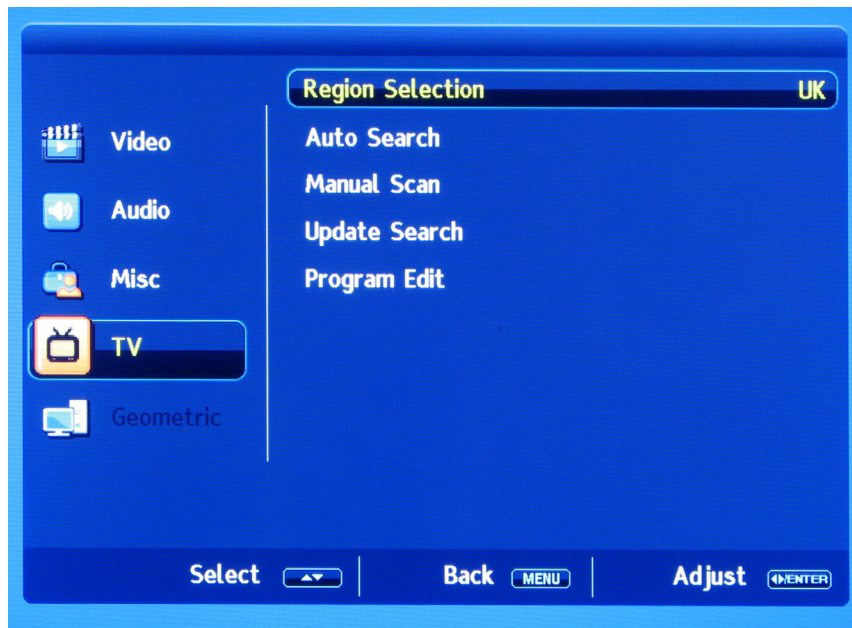

Regionsauswahl


- Verwenden Sie ◀ und ▶ Um Region auszuwählen.

Automatische Suche

- Drücke ENTER, um automatische Kanalsuche einzuleiten.
 - Drücke WYJŚCIE, um Vorgang abubrechen oder drücke MENU, um ins Menü zurückzukehren.

Manuelle Suche

- Drücke ENTER, um in die manuelle Auswahl zu gelangen.

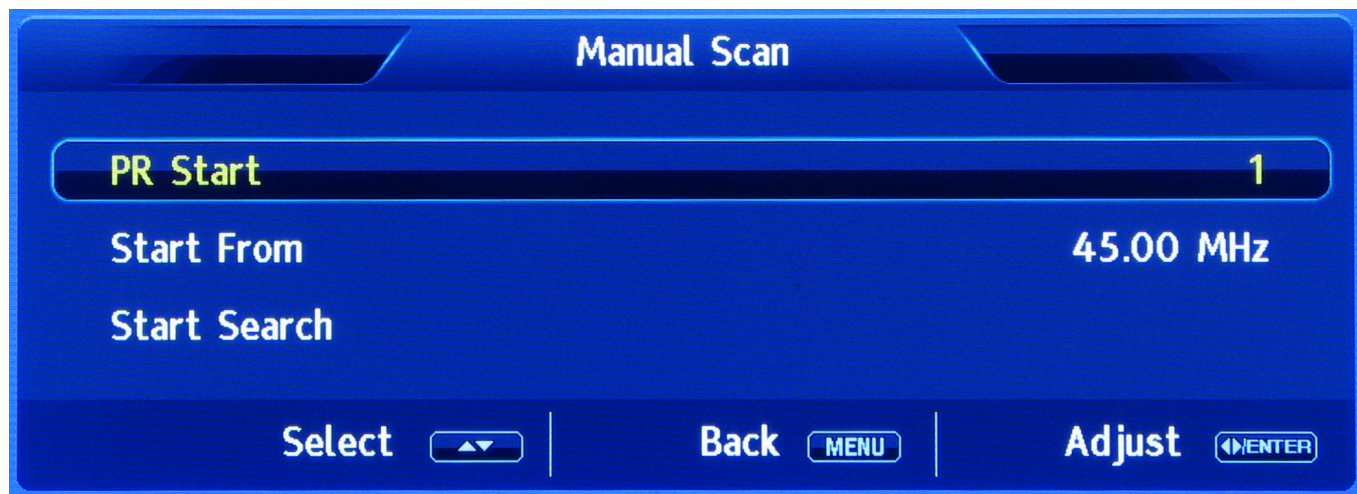

PR - Start

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um Kanalnummer zu wählen.

Starten von

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um Anfangsfrequenz zu wählen.

Suche starten


- Drücke Enter, um Scanvorgang einzuleiten.

Suche aktualisieren

- Drücke ENTER, um zu aktualisieren.

Programm bearbeiten

- Drücke ENTER, um ins Untermenü zu kommen.

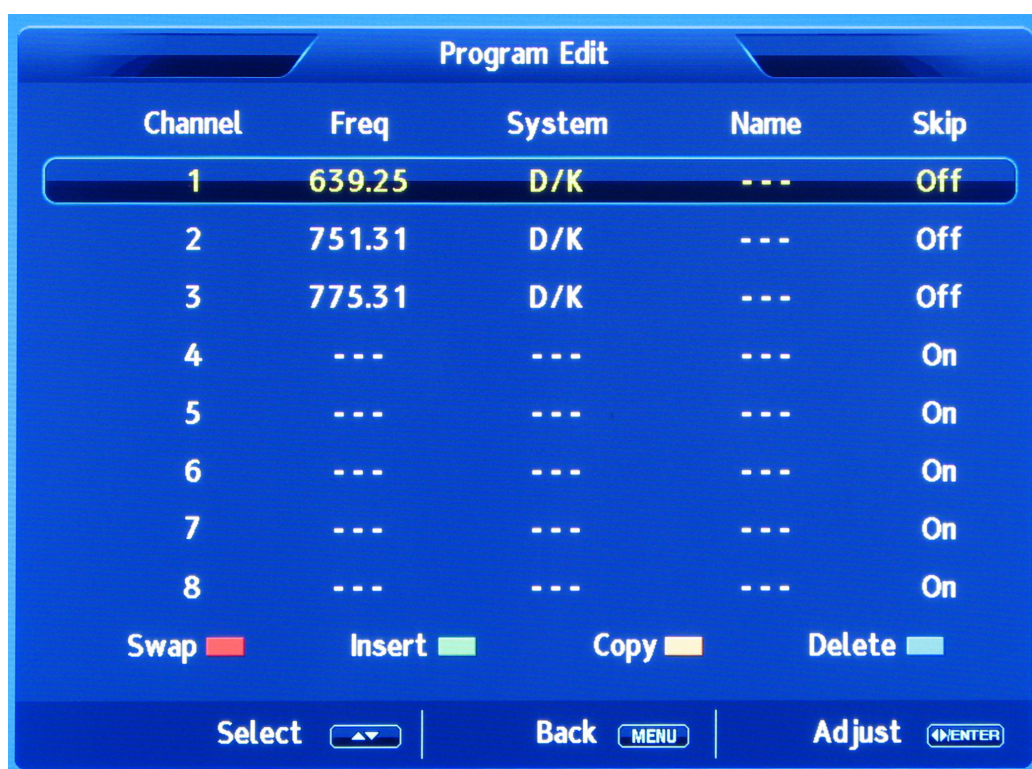

Editieren von Kanal

- Verwenden Sie ▼ / ▲, um den kanal zu wählen welchen du editieren möchtest und drücke ENTER



PR - Nazwa

- Drücke ENTER, um Kanalnamen zu wählen.



- Verwenden Sie ◀ und ▶ um einen Buchstaben zu wählen, sowie ▼ / ▲ um ihn zu bestätigen
- Drücke ENTER, um es zu akzeptieren.

Soundsystem

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um das Tonsystem zu wählen (mögliche Tonsysteme: DK, D/K1 A2, D/K2 A2, D/K3 A2, I, B / G, B / G, A2, L, L ')

Frequenz

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um Frequenz einzustellen.

Deaktivieren

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um Funktionen an-/ abzuschalten. Wenn die Funktion verwendet wird, werden Kanäle gelöscht durch drücken von CH + / CH-.


Dekoder

- Verwenden Sie ◀ und ▶ um zwischen Ein oder Aus zu wählen.

Editieren von Kanallist

- Drücke farbige Buttons, um die Funktion Kanaledition zu aktivieren:
 - **Tauschen:** roter Knopf, um den zu wechselnden Kanal auszuwählen, und nutze ▼ / ▲ um einen anderen Kanal zu wählen. Drücke ENTER, um die Kanäle zu tauschen.
 - **Einfügen:** grüner Knopf, um den einzufügenden Kanal auszuwählen, und nutze ▼ / ▲ um das Ziel festzulegen. Drücke ENTER, um die Kanal einzusetzen.
 - **Kopieren:** gelber Knopf, um den zu kopierenden Kanal auszuwählen, und nutze ▼ / ▲ um das Ziel festzulegen. Drücke ENTER, um die Kanal einzusetzen.
 - **Löschen:** blauer Knopf um Kanal zu löschen.

7. GEOMETRISCH

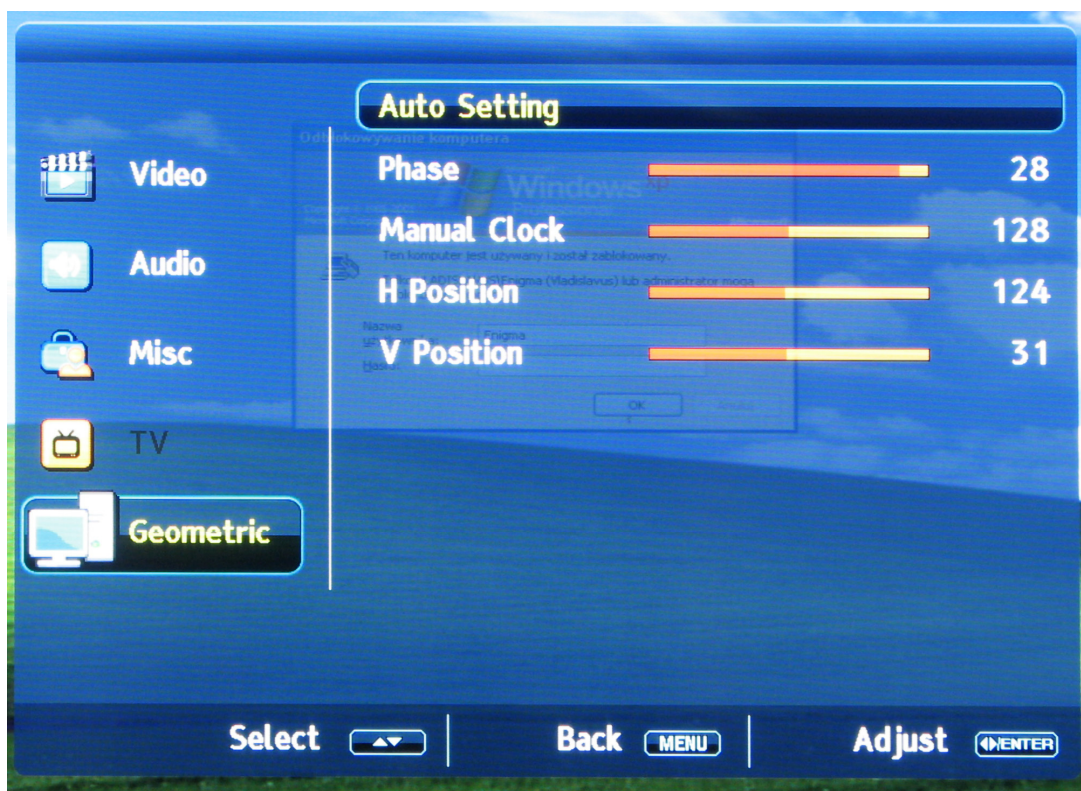


Automatische Einstellung

- Drücke ENTER um das aktuelle Bild einzustellen (Es besteht die Möglichkeit in einem beliebigen Moment AUTO zu drücken um die Automatische Einstellung zu nutzen)

Phase, Manuelle Uhrzeit, H-Position, V-Position


- Verwenden Sie ◀ und ▶ um die Einstellungen zu ändern, falls diese verfügbar sind.

USB MULTIMEDIA PLAYER

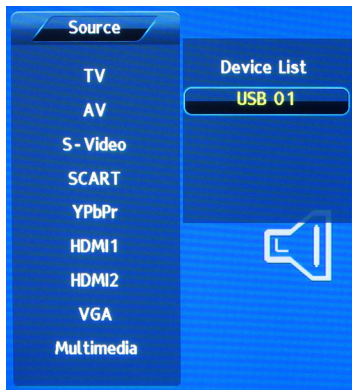

- Schließe am hinteren Gehäuse das USB-Massenspeichergerät an.
- Drücke SOURCE und nutze ▼ / ▲, um USB zu wählen, und wähle das Gerät mit ENTER
- oder drücke MEDIA und wähle das Gerät und drücke ENTER

HAUPTMENÜ DES MEDIAPLAYERS:

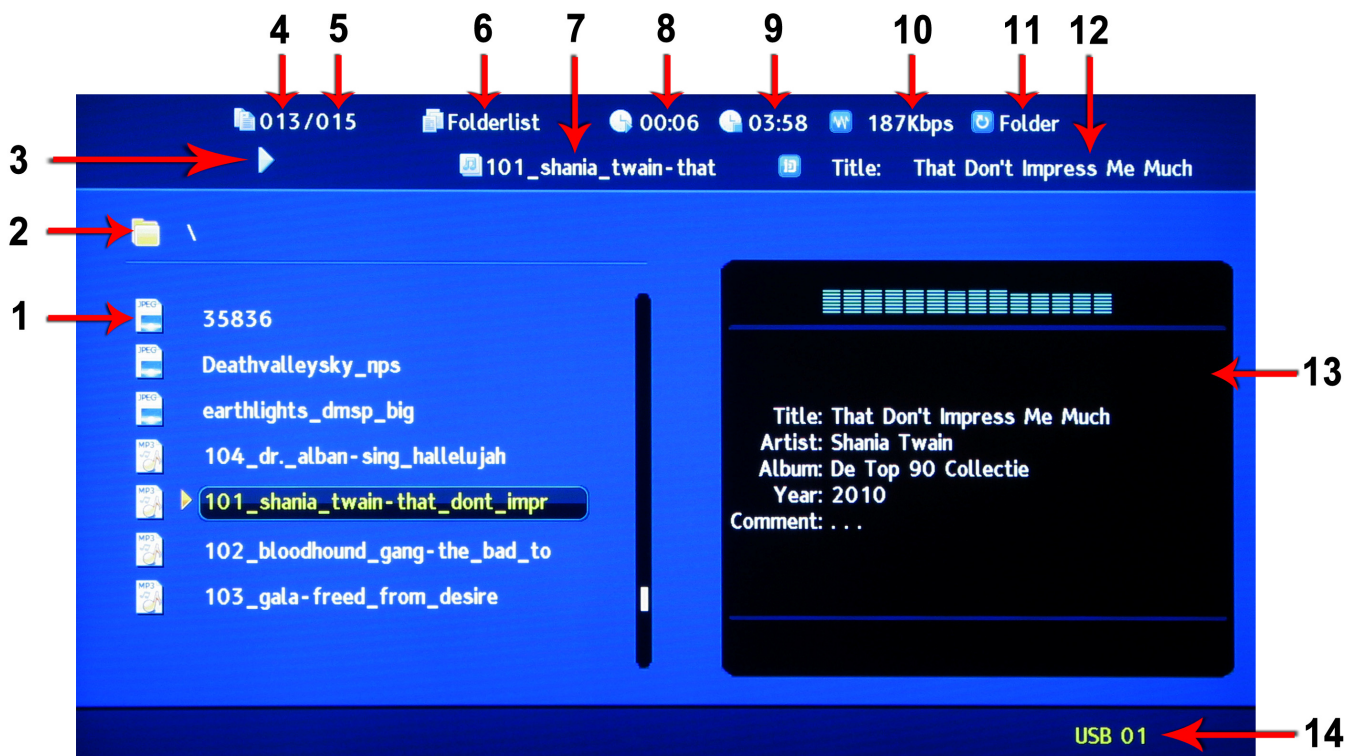

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Liste Ordner und Datei | 8. Abspielzeit |
| 2. Momentaner Ordner | 9. Restzeit |
| 3. Aktueller Wiedergabestatus | 10. Bitrate, der abgespielten Datei |
| 4. Nummer der aktuell abgespielten Datei | 11. Wiederholmodus |
| 5. komplette Anzahl der Ordner und Dateien | 12. Titel der Datei |
| 6. Aktueller Ordner | 13. Hintergrund |
| 7. Name der aktuell spielenden Datei | 14. Name des USB-Gerätes |

ABSPIELMODUS VON MP3-DATEIEN:



Mit Hilfe von ▼ / ▲ wähle die gewünschte Datei und drücke ENTER oder ►||.

Funktionen auf der Fernbedienung:

►|| - Play/Pause

►►/ ◀◀ - nächste / vorherige Datei

- nächste / vorherige Seite (während keine Datei abgespielt wird)

►► / ◀◀ - Wiedergabeschnelligkeit einstellen vor / zurück (x2/x4/x8/x16/x32)

GOTO + 0-9 – drücke eine Zahl, um eine Datei/Katalog auszuwählen,

- ein weiteres Mal, um auf eine bestimmte Zeit der wiedergegebenen Datei zu springen

REPEAT – Wiederholungsfunktion:

- Ordner: Wiedergabe des Ordners in der Anordnung der Dateien laut Ordner.
- Gemischt: Abspielen eines Katalogs in gemischter Reihenfolge.
- Zufällig: Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge.
- Einzel: einzelnes Abspielen einer Datei.
- Wiederhole Eins: Wiederhole eine Datei.
- Wiederhole Ordner: Wiederhole den ganzen Ordner.

A-B – Einmal drücken um Beginn (A) und ein weiteres Mal um das Ende (B) einer Schleife zu generieren, ein weiteres Mal um diese Funktion auszuschalten.

Unterstützung der Dateien *.LRC

USB-Multimediaspieler unterstützt LRC, um Lyrics anzeigen zu können, welche mit der MP3 synchron laufen. Um den Text abspielen zu können müssen sie eine LRC-Datei vorbereiten, die Datei identisch wie die MP3-Dateien benennen (z.B. song1.lrc für die Datei song1.mp3) und diesen im selben Katalog unterbringen. Nach dem Starten der Musik, wird der Text synchron angezeigt.

Wie eine LRC-Datei erstellen?

LRC-Datei ist eine einfache Textdatei, die jedoch eine gewisse Struktur aufweist:

[mm:ss.ms] das ist die Textlinie eines Liedes

Beispiel:

[00:05.23]I'm a big big girl

[00:07.79]in a big big world




In Klammer ist die Zeit angegeben, in welcher der Text auftauchen soll

(mm – Minute, ss – Sekunde, ms – Milisekunde)

ANZEIGEMODUS VON JPEG:

Anhang: du kannst MP3 im Hintergrund laufen lassen während du dir Bilder ansiehst.

Mit Hilfe von ▼ / ▲ wähle die gewünschte Datei und drücke ENTER oder ►/◄ um in den Miniaturmodus zu gelangen. Wähle die gewünschte Datei und drücke ENTER oder ►/◄ um Vollbildmodus zu nutzen

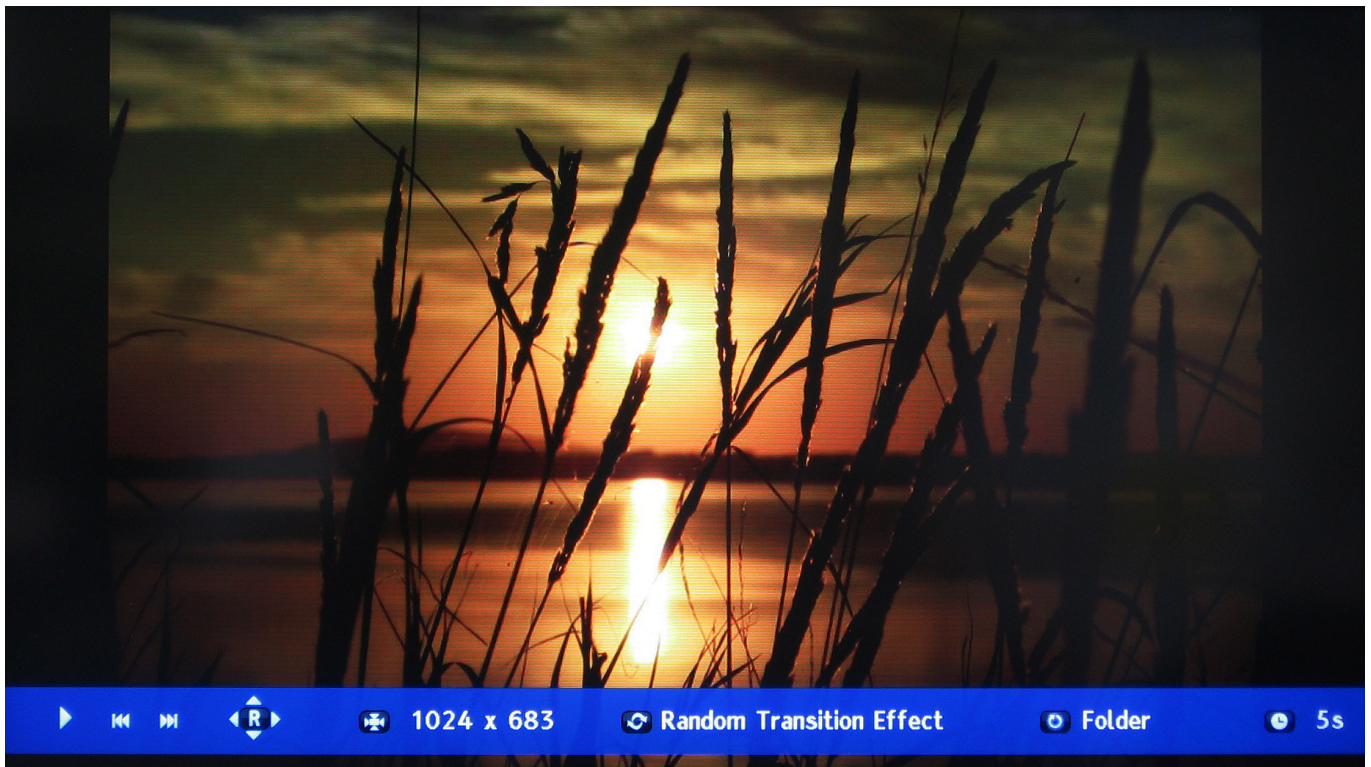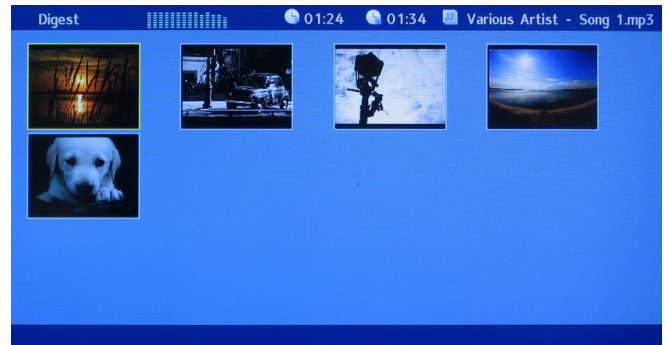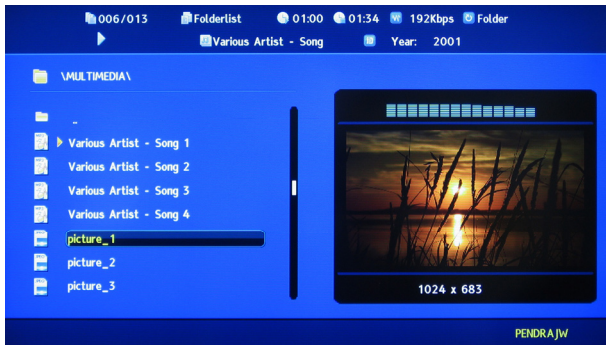

Funktionen auf der Fernbedienung:

►/◄ - Play/Pause

►/◄ - nächstes/vorheriges Bild aus der Liste

►/◄ - ändere die Zeit des Auftauchens der Bilder (5s./10s./20s.)

▼ / ▲ - zeige das Bild horizontal / vertikal

► / ◄ - drehe das Bild nach rechts / links

■ - stoppe die Wiedergabe und retourniere zur Miniaturansicht

REPEAT - Wiederholungsmodus (wie im MP3-Modus)

↺ - ändere die Zeit der Slideshow



DISPLAY - zieht den aktuellen Status der Slideshow an, MP3 Wiedergabe, sowie die Funktionen einzelner Knöpfe zur Slideshow gehörig.

ROOT - zurück zum Ordner browser mode

MODUS DER TXT-DATEIEN:

Anhang: du kannst MP3 im Hintergrund laufen lassen während du dir Bilder ansiehst.

Mit Hilfe von ▼ / ▲ wähle die gewünschte Datei und drücke ENTER oder ► um zum TXT-Modus zu gelangen.

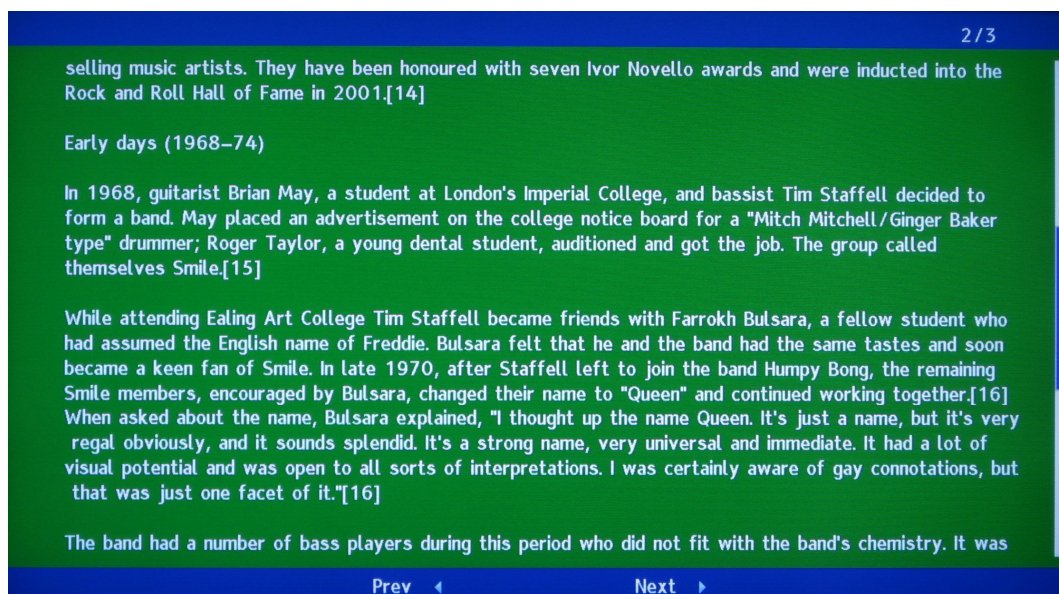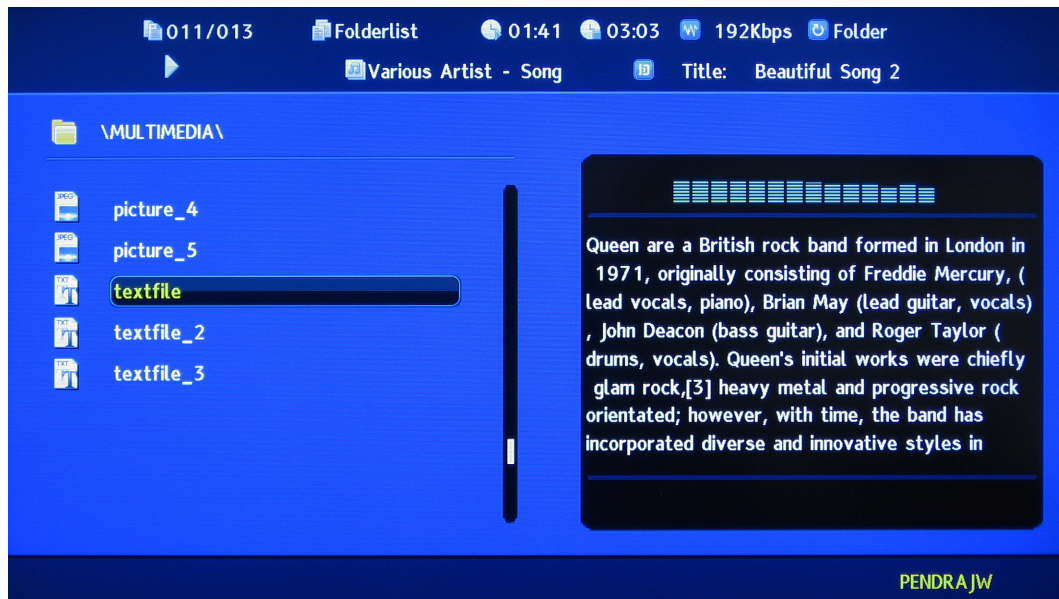

Funktionen der Fernbedienung:

- ▼ / ▲ – nächste / vorherige Textdatei
- / ◀ – nächste / vorherige Seite der Textdatei
- / ◀◀ – nächste / vorherige Textseite auf der Liste
- 0-9 – wähle eine konkrete Seite der Datei
- / ROOT – Retour zum Anzeige Modus

Anhang: Im TXT-Modus wird der OSD-Modus nicht unterstützt.
Um sie nutzen zu können muss man zuerst den TXT-Modus verlassen.

SPEZIFIKATIONEN*

Sichtbare Bildgröße (diagonal)	32" / 81,28 cm
Auflösung	1920x1080 (FullHD)
Format	16:9
Netzteil	AC 100V-240V 50/60Hz
Stromverbrauch	<160W / <0,7W (standby mode)
System	PAL – B/G, D/K, I, SECAM – B/G, D/K, L, L' ; NTSC, NTSC 4.43
Frequenz	47 - 870MHz
Senderspeicherplätze	200 channels
Farbenanzahl	16.7M
Kontrast	4.000:1
Helligkeit	450 cd/m ²
Antwortzeit	8ms
Antennen Eingang	75 ohm coaxial
Lautsprecherleistung	8W×2 @ 4ohm
Abmessungen (B x H x T)	782/232/552mm (with foot)
Gewicht	14,3 kg
Dateiformate für USB 2.0 Media Player	MP3 (+LRC), TXT, JPEG

*Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller:	ATS S.A. ul. Oławska 12, Wierzbice 55-040 Kobierzyce POLAND
--------------------	---